


BETJENINGSINSTRUKS FOR ASLAKVEIEN 16.

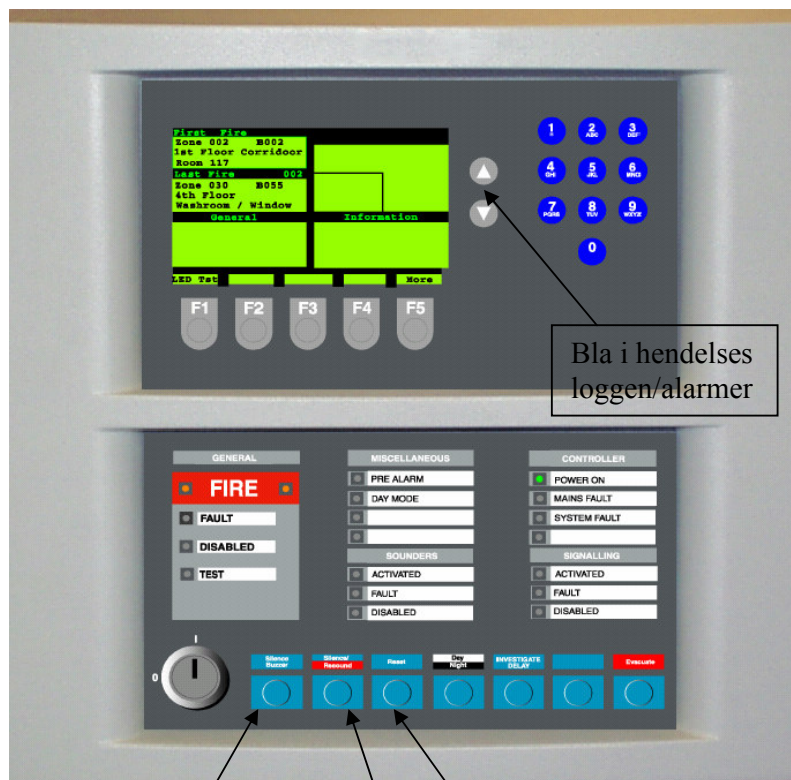

Bla i hendelses loggen/alarmer

Avstill summer internt i
brannsentralen.
(aktiveres bl.a. ved feil)

Tilbakestilling av
sentralen

Avstill klokker og sirener
(aktiveres ved brann)

NB!! Nøkkelen må stå i posisjon 1 for betjening av panel.

ANLEGGETS FUNKSJONER:

- Ved brannalarm i en boenhet vil sirene i den aktuelle leilighet aktiveres. Om ikke alarmen blir avstilt i løpet av tre minutter vil det gå alarm i hele bygården. (Å skru ut sirene i leilighet vil IKKE stoppe timer på reminutter.)
- Ved brannalarm i et fellesområde vil alle alarmorganer aktiveres umiddelbart.
- Det lyser en liten rød lysdiode på detektor som er aktivert.

BETJENING VED BRANNALARM

1 Avstill/stopp brannklokker

Trykk "Avstill klokker" (dette vil stoppe timer)

2 Ny start brannklokker

Trykk (en gang til) "Avstill klokker" (dette vil aktivere alle alarmorganer)

3 Tilbakestilling av sentral

Trykk "Tilbakestill" (sentral blir normalisert)

- Ved enhver betjening av anlegget må de interne instruksjoner følges.
- Før avstilling/stopp av alarmklokker må aktuelle områder hvor brannmeldingen har kommet ifra kontrolleres.

VED FALSK ALARM I LEILIGHETER:

- Vær sikker på at det ER en falsk alarm.
- Trykk "avstill klokker". Luft godt ut i leiligheten.
- Trykk "tilbakestill" når det ikke lenger er røyk/gass i leiligheten.

Om ikke sentral tilbakestilles etter en brannalarm vil aktivert detektor ikke fungere.

BETJENING VED FEIL:

1 Avstilling av summer

Trykk "Avstill summer"

2 Tilbakestilling av sentral

Trykk "Tilbakestill"

Før tilbakestilling av sentral må det aktuelle utstyret som har meldt feil kontrolleres og feil må utbedres, hvis ikke vil feil komme opp igjen.